


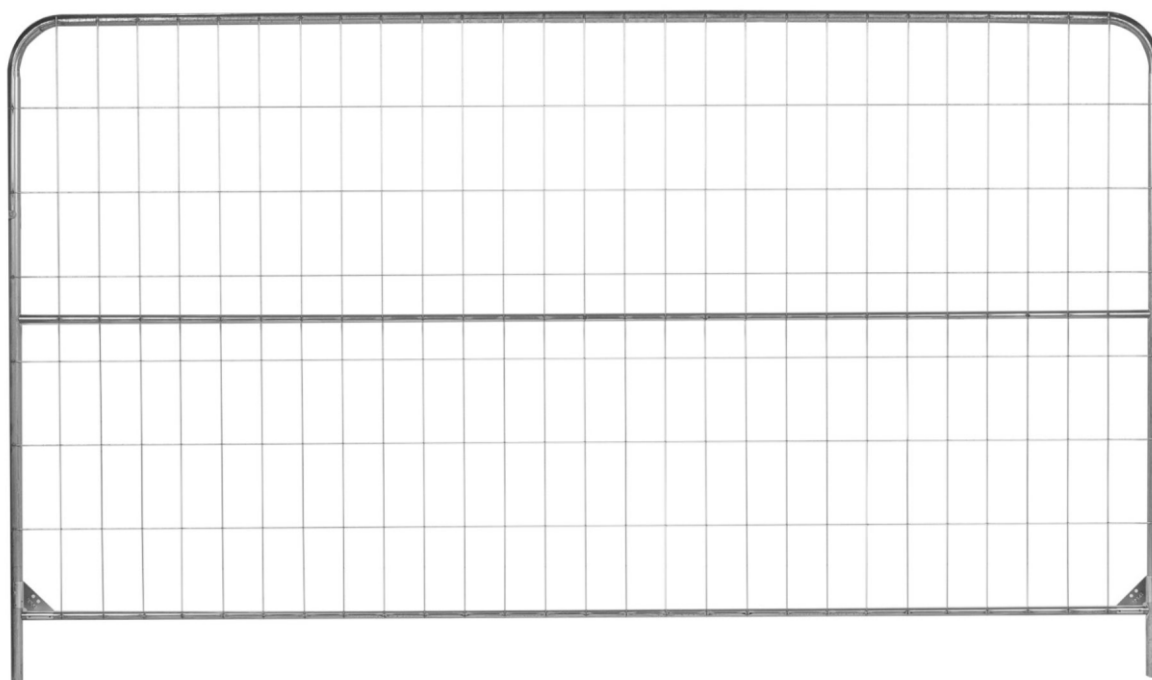

Obsah

Obsah	2
1.0 Základní informace	3
1.1 Charakteristické vlastnosti	3
1.2 Bezpečnostní pokyny	3
2.0 Komponenty	4
3.0 Pokyny k montáži	7
3.1 Než začnete s montáží	7
3.2 Montáž mobilního oplocení	7
3.3 Montáž plotových branek a bran	7
3.4 Montáž vzpěr	8

1.1 Charakteristické vlastnosti

Mobilní oplocení je oblíbené pro svou jednoduchou a rychlou instalaci a snadnou manipulaci. Jednotlivé dílce mobilního oplocení dosahují díky žárovému pozinkování vysoké kvality a dlouhé životnosti. Drátěné plotové dílce jsou zhotoveny ze svařované sítě variabilních rozměrů na délku a výšku. Vzájemným spojením betonové/plastové patky, plotové spojky a plotového dílce vzniká dočasný systém oplocení s proměnlivou délkou dle potřeby. Tento systém může být doplněn o plotovou branku a bránu. Dočasné mobilní oplocení lze použít nejen pro ochranu staveniště či oplocení dočasných skladů, ale najde své uplatnění i při pořádání sportovních nebo kulturních akcí.

1.2 Bezpečnostní pokyny

Návod k obsluze je zpracován tak, aby uživatelé mobilního oplocení seznámil krok za krokem se všemi instrukcemi zajišťujícími bezpečnou stavbu, užívání a demontáž oplocení. Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu. Odlišné řešení musí být zvlášť posouzeno. Všichni zúčastnění pracovníci při montáži, demontáži, přemisťování, provozu a údržbě musí být prokazatelně seznámeni s tímto návodem. Na staveništi musí být dodržovány veškeré platné národní předpisy a nařízení týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví.





Používejte pouze originální komponenty dodané firmou SCASERV. Veškeré díly musí být před použitím vizuálně kontrolovány. Poškozené díly musí být vyřazeny a nahrazeny bezvadnými. V případě oprav smějí být použity pouze originální díly dodané společností SCASERV. Použití našeho mobilního oplocení společně se systémy nebo prvky jiných výrobců, nejsou-li uvedeny v návodu, jsou zdrojem rizik, která musí být předem pečlivě posouzena. Technické detaily uvedené v návodu slouží jako vzorová řešení pro montáž a užívání. Při práci musí být dodržovány platné předpisy bezpečnosti práce. Veškerá bezpečnostní rizika musí být individuálně posouzena a přijata příslušná opatření k jejich zamezení.

Vyobrazené detaily ukazují vhodná řešení. Z důvodu přehlednosti nemusí zobrazovat související bezpečnostní prvky. Veškeré prvky, pro splnění platných bezpečnostních předpisů, musí být osazeny bez ohledu na vyobrazení detailu. Vyhraujeme si právo změny návodu z důvodu dalšího technického rozvoje. Nejnovější vydání návodu na montáž a použití získáte prostřednictvím internetu, nebo si jej vyžádejte přímo u společnosti SCASERV.

2.0 Komponenty

	Označení	Kód	Váha kg/ks
	Plastová patka 18,5 kg	4153009	18,5
	Betonová patka 32 kg	4153008	32,0
	Betonová patka 36 kg	4153001	36,0
	Plastová patka 22 kg	4153004	22,0
	Plastová patka 26 kg	4153007	26,0
	Plotový závěs k brance OBL	4153010	0,8
	Plotový závěs k brance	4153005	0,3

Mobilní oplocení

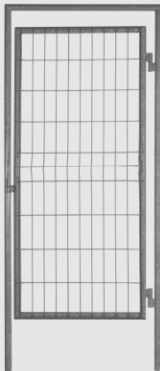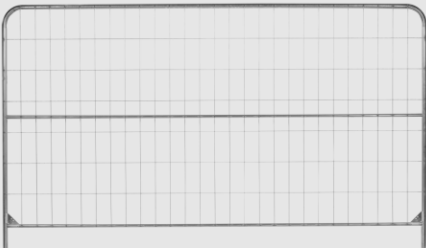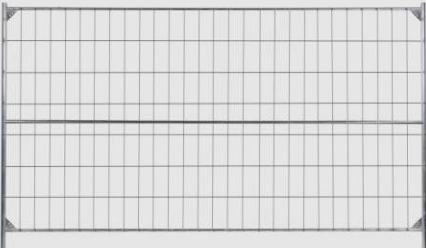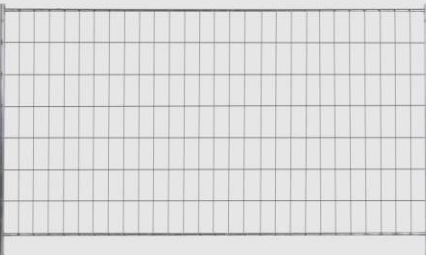	Označení	Kód	Váha kg/ks
	Plotová branka s rámem	4153003	28,0
	Plotová branka 1,125 x 2,0 m	4153000	7,0
	Plotový prvek OBL 3,5 x 2,0 m	4150107	27,5
	Plotový prvek 3,5 x 2,0 m	4150106	27,5
	Plotový prvek ECO 3,5 x 2,0 m	4150102	11,0

2.0 Komponenty

	Označení	Kód	Váha kg/ks
	Kroužek k brance	7002914	0,02
	Zemní kolík - patka	7002908	0,7
	Zemní kolík - vzpěra	7002909	1,2
	Plotová spojka (komplet)	4153002	1,0
	Kolečko k bráně 200 mm	4153006	1,0
	Boční vzpěra univerzální	7002916	2,5
	Boční vzpěra (drátěný plot)	7002917	3,0

3.0 Pokyny k montáži


3.1 Než začnete s montáží

Postup montáže mobilního oplocení je popsán a vyobrazen v následujících částech návodu. Abyste se vyvarovali chyb při montáži a splnili technické a legislativní požadavky, seznamte se nejprve s tímto návodem pro montáž a použití. Během celé montáže je nutné dodržovat platné normy, předpisy a vyhlášky týkající se bezpečnosti práce. Přesvědčete se, zda jsou všechny komponenty plně funkční. Provéřte stav podkladu a povrchu, na kterém se bude mobilní oplocení montovat, a po kterém se bude přemisťovat. Podklad musí být dostatečně únosný pro přenesení zatížení a zajištění stability.

3.2 Montáž mobilního oplocení

1

Rozestavte betonové nebo plastové patky v odstupu dle závislosti na délce plotového dílce počítaje od středu jedné ke středu druhé patky.

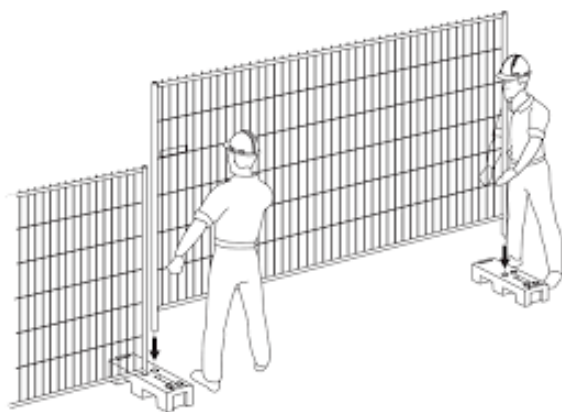


2

Do takto připravených patek postupně vsunujte volné konce jednotlivých plotových dílců, ploty vkládejte do středových otvorů v patekách.

3


Moduly plotových dílců spojte pomocí plotové spojky ve výšce cca 70 % výšky plotového dílce. Plotová spojka se skládá ze dvou protilehlých plechů, které spojte pomocí šroubu a matice. Vhodným klíčem provedete utažení šroubu a matice.

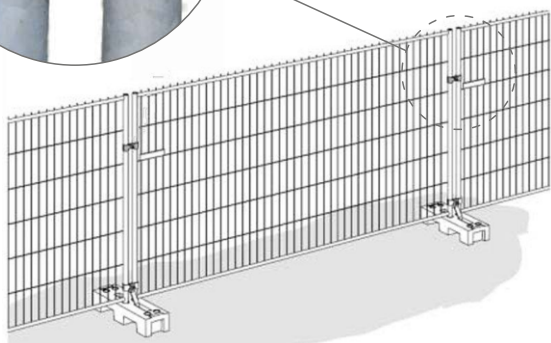

3.3 Montáž plotových branek a bran

1

Pro typ branky bez pevného rámu rozestavte plotové patky dle rozměrů branky. V případě malé branky, zvolte vzdálenost 1,2 m od středu jedné ke středu druhé plotové patky. Nasuňte plotový kroužek k brance dolů na sloupek dílu branky. Utáhněte protišroub v kroužku v potřebné výšce tak, aby bylo možné snadně pohybovat brankou, aniž by se dotýkala země. Branku tímto koncem vložte do připravené patky a vrchní část branky zajistěte plotovým závěsem.

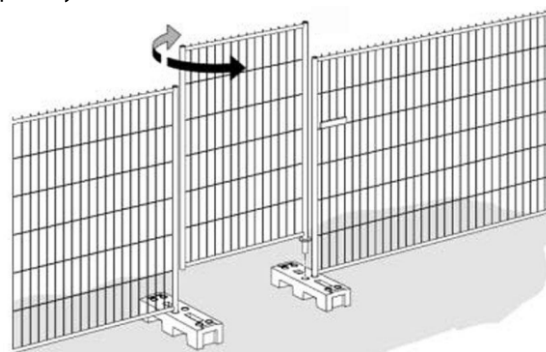

2

U novějšího typu branky s pevným rámem a panty, vložte rám branky do připravených plotových patek. Rám branky spojte pomocí plotových spojek s plotovými dílci na levé a pravé straně. Nakonec samotnou branku nasadíte do pantů.

3

Pokud zvolíte montáž velké brány, bude vzdálenost patek odpovídat délce zvoleného plotového dílce. Jeden konec plotového dílce vložte do připravené patky a vrchní část zajistěte plotovým závěsem. Na druhý konec plotového dílce nasadte plotové kolečko a utáhněte dva šrouby pomocí vhodného klíče.



4

U typu mobilního oplocení OBL (se zaoblenými horními rohy dílce) se rámy branek a bran spojují pomocí komponentu „Plotový závěs k brance OBL“. Tento komponent umožňuje pohodlné otáčení rámu bran a branek v libovolném směru.

3.4 Montáž vzpěr


Pro zajištění plné stability nebo při pravděpodobnosti velkých poryvů větrů, lze oplocení zajistit pomocí vzpěr.


Stabilizace pomocí boční vzpěry a betonové nebo plastové patky. Horní část boční vzpěry připevněte k plotovému dílci pomocí plotové spojky. Utáhněte šroub a matici plotové spojky pomocí vhodného klíče. Spodní část boční vzpěry nasuňte do otvoru betonové nebo plastové patky.

Na plotové dílce není dovoleno zavěšovat sítě ani plachty.
Stabilizace pomocí vzpěr neslouží k tomuto účelu.



Stabilizace pomocí boční vzpěry univerzální. Horní část vzpěry připevněte k plotovému dílci pomocí plotové spojky. Spodní část je nutné přikotvit pomocí vhodného kotevního prvku k podkladu. Součástí zakončení vzpěry jsou otvory pro ukotvení kotevním šroubem nebo zemním kolíkem.

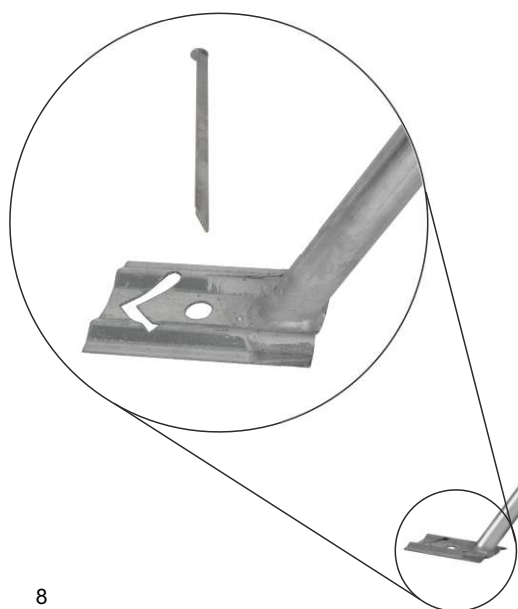

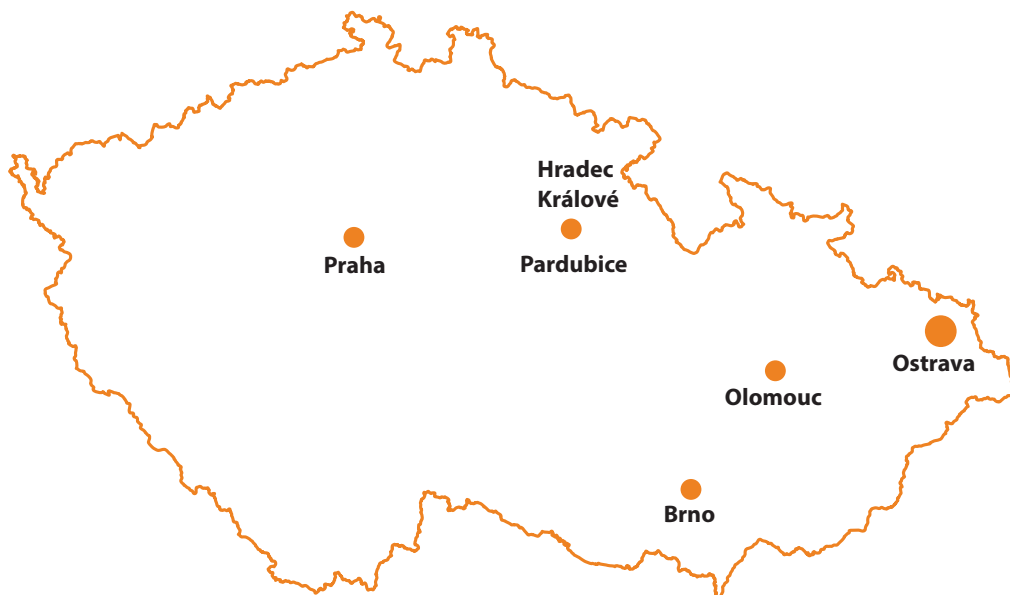

Sídlo společnosti

SCASERV a.s.

Frydecká 775/20
719 00 Ostrava - Kunčice

T: +420 595 222 200
E: info@scaserv.cz

IČ: 29395895
DIČ: CZ29395895

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
spisová značka B 4496.

Pobočky

PRAHA

Bečovská 939, 104 00 Praha - Uhřetěves
T: +420 272 101 511
E: praha@scaserv.cz

BRNO

Jahodová 572/31, 620 00 Brno - Brněnské Ivanovice
T: +420 548 212 997
E: brno@scaserv.cz

OSTRAVA

Frydecká 775/20, 719 00 Ostrava - Kunčice
T: +420 595 222 200
E: ostrava@scaserv.cz

OLOMOUC

Hamerská 624/19, 779 00 Olomouc - Holice
T: +420 737 218 474
E: olomouc@scaserv.cz

PARDUBICE & HRADEC KRÁLOVÉ

Hradecká 462, 533 45 Opatovice nad Labem
T: +420 737 218 552
E: pardubice@scaserv.cz
E: hradeckralove@scaserv.cz